




## **INSTRUCTION MANUAL**


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

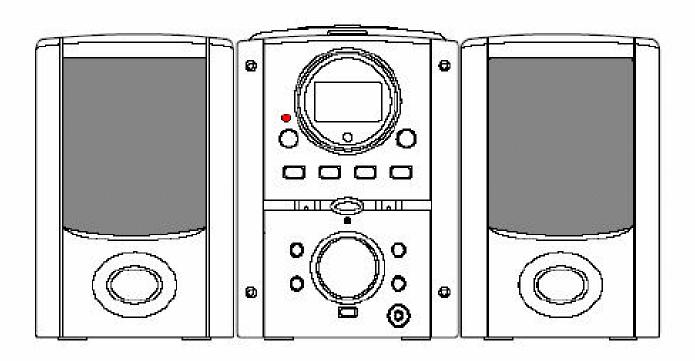


KN-606

#### LOCATION OF CONTROL


- 1.) LCD DISPLAY
- 2.) POWER ON/OFF
- STANDBY/ON
- 4.) BACK / REW
- 5.) STOP
- PLAY / PAUSE
- 7.) NEXT / FORWARD
- 8.) MEMORY
- 9.) REMOTE SENSOR
- 10.) CD OPEN BUTTON
- 11.) FUNCTION SELECTOR / POWER OFF
- 12.) BASS BOOSE
- 13.) BAND / FM STEREO SELECTOR
- 14.) FM STEREO INDICATOR
- 15.) HOUR
- 16.) MINUTE
- 17.) TUNING CONTROL
- 18.) TIME SET
- 19.) VOLUME UP
- 20.) VOLUME DOWN
- 21.) HEADPHONE JACK
- 22.) FM ANTENNA
- 23.) BATTERIES BACKUP
- 24.) LEFT / RIGHT SPEAKER JACK
- 25.) AC POWER CORD
- 26.) REMOTE CONTROL

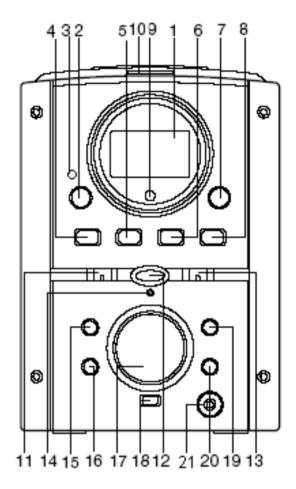


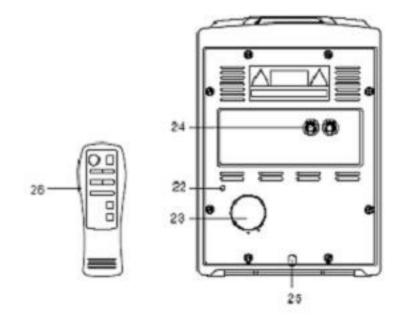

#### **UBICACIÓN DE LOS CONTROLES**

- 1) VISUALIZADOR DIGITAL DE CUARZO LÍQUIDO
- 2) INTERRUPTOR ENCENDER / APAGAR
- 3) INDICADOR DE ENCENDIDO / EN ESPERA
- 4) RETROCEDER / REW
- 5) DETENER
- 6) TOCAR / PAUSAR
- 7) SIGUIENTE / AVANZAR
- 8) MEMORIA
- 9) SENSOR DEL CONTROL REMOTO
- 10) BOTÓN PARA ABRIR BANDEJA DEL CD
- 11) SELECTOR DE FUNCIONES / APAGAR
- 12) REFUERZO DE BAJOS
- 13) SELECTOR DE BANDA y de FM/ESTÉREO
- 14) INDICADOR DE FM/ESTÉREO
- 15) HORAS
- 16) MINUTOS
- 17) SINTONIZADOR
- 18) PROGRAMACIÓN DEL RELOJ
- 19) SUBIR EL VOLUMEN
- 20) BAJAR EL VOLUMEN
- 21) ENCHUFE PARA AUDÍFONO
- 22) ANTENA FM
- 23) PILAS DE RESERVA
- 24) ENCHUFE PARA ALTAVOCES DERECHO / IZQUIERDO
- 25) CORDÓN DE SUMINISTRO DE CA
- 26) CONTROL REMOTO

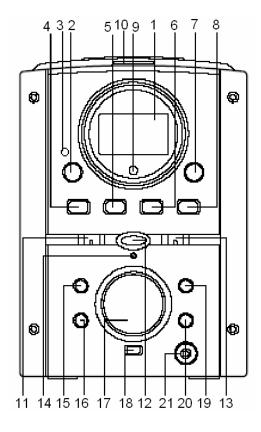

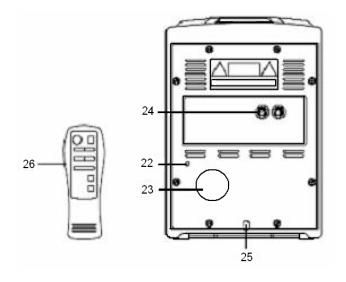

## Getting started

Before using the player, please ensure that the local AC voltage is suitable for this unit.

Disc types	Audio	Disc size 12CM/8CM
JCOMPACT COMPACT		CD disc
والكالي		Playback time 74min/
DIGITAL AUDIO		20min max.

#### Disc maintenance

 Before playback, wipe the disc from the center hole toward the outer edge with a clean cloth.

 Never use benzene, thinner, cleaning fluid, static electricity prevention liquids or any other solvent.

Right

Wrong

## Maintenance and Care

### Caring for the player

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing" and that no objects filled with liquid shall be placed on the unit.
- Electronic products of this kind should never be subjected to extreme temperatures or high humidity. For instance, this set should not be placed in bathing areas or around stoves and radiators.
- If anything falls into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

## Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.


#### Inclination

 Do not install the unit in an inclined position. It is designed to be operated in a horizontal position only.

**E**3

### **Antes de Comenzar**

Antes de comenzar, asegúrese que la corriente alterna (CA) local sea del voltaje adecuado para esta unidad.



#### Mantenimiento de los discos:

- Antes de escuchar un disco, límpielo frotándolo con un paño limpio desde el orificio central hacia el borde.
- Nunca use bencina, diluyentes, líquidos limpiadores o inhibidores de corriente estática ni solventes de clase alguna.



Forma correcta

Forma incorrecta

## Mantenimiento y Cuidado

#### Cuidado del tocadiscos:

- La unidad no debe exponerse a goteos ni salpicaduras ni se le deben colocar encima objetos con líquidos.
- Los aparatos electrónicos como los de este tipo nunca deben someterse a humedad ni temperaturas extremas. Por ejemplo, esta unidades no deben usarse en cuartos de baño, cerca de estufas ni de radiadores.
- Si cayese cualquier cosa dentro del gabinete, desenchufe la unidad del tomacorriente antes de limpiarla.

#### Limpieza de la unidad:

- Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, desenchufe la unidad del tomacorriente antes de limpiarla.
- La superficie de la unidad puede desempolvarse con un trapo y cuidarse como a cualquier mueble. Tenga cuidado al limpiar o frotar las partes plásticas.
- El panel frontal puede limpiarse con un trapo humedecido con agua y jabón.

#### Inclinación:

No instale la unidad en posición inclinada porque está diseñada para funcionar sólo en posición horizontal.

#### Condensation

 If the unit is brought directly from a cold to a warm location, moisture may condense inside the player and cause damage to the lenses. When you first install the unit, or when you move it from a cold to a warm location, wait for 30 minutes before operating the unit.

#### Disconnect Power

 If you are not going to use the player for a long time, be sure to disconnect the player from the AC power source.

## Before Use

#### Read this before Operation

- Choose the installation location of your unit carefully. Avoid placing it indirect sunlight or close
  to a source of heat. Also avoid locations subject to vibrations and excessive dust, heat, cold or
  moisture.
- The ventilation holes should not be covered. Make sure there is enough space above and beside
  the amplifier/receiver (about 4 inches). Do not place a CD player or other equipment on top of
  the amplifier/receiver.
- Do not open the cabinet as this might result in damage to the circuitry or electrical shock. If a
  foreign object gets into the set. Contact your dealer.
- When removing the power plug, never yank the cord.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- Keep this manual in a safe place for future reference.







CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK),
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.

## A

#### DANGEROUS VOLTAGE

Conducts dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons present within this product's enclosure.



#### ATTENTION

The owner's manual contains important operating and maintenance instructions, for your safety, it is necessary to refer to the manual.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO DRIPPING OR SPLASHING.

#### Note

This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit.

This CD player includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical interference or noise. If the CD player is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it.

E4

#### Condensación:

 Al trasladar la unidad directamente de un ambiente frío a uno caliente, puede condensarse humedad dentro del tocadiscos y dañar el lente. En estos casos o cuando recién instale la unidad, espere 30 minutos antes de hacerla funcionar.

#### Desenchufe de la corriente:

Desenchufe la unidad del tomacorriente si no la va a usar por largo tiempo.

#### Antes de Usar

Lea estas instrucciones antes operar la unidad.:

- Seleccione cuidadosamente la ubicación de la unidad. Evite lugares expuestos directamente a los rayos solares, cercanos a fuentes de calor, vibraciones, exceso de polvo, frío, calor o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación. Deje suficiente espacio libre (10cm / 4") encima y en los costados del amplificador. No coloque un tocadiscos compactos, ni otro equipo encima del amplificador / receptor.
- No abra el gabinete o casco de esta unidad porque se podrían dañar los circuitos o producir un choque eléctrico. Si cayese algún objeto extraño dentro de la unidad, comuníquese con un distribuidor.
- Al desenchufar del tomacorriente, nunca lo haga jalando del cordón.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos porque puede dañar su acabado. Limpie la unidad con un trapo limpio y seco.
- Conserve este manual en un lugar seguro para referencia futura.







CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO DESMONTE LA CUBIERTA (NI LA PLACA POSTERIOR) PORQUE LA UNIDAD NO CONTIENE PIEZAS A LAS QUE LE PUEDA DAR SERVICIO. COMUNÍQUESE CON PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO.



#### **VOLTAJE PELIGROSO**

Conduce voltaje peligroso que puede ser de suficiente magnitud para producir un choque eléctrico a las personas que introduzcan las manos dentro del casco de la unidad.



#### **ATENCIÓN**

El manual del propietario contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento. Por su seguridad es necesario que se refiera al manual.

**ADVERTENCIA**: PARA EVITAR INCENDIOS O CHOQUES ELÉCTRICOS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A GOTEOS NI SALPICADURAS DE LÍQUIDOS.

#### Nota:

Esta unidad se calentará cuando se use por largo tiempo. Esto es normal y no es indicativo de problema alguno. Este tocadiscos CD contiene microprocesadores que podrían funcionar mal a consecuencia de ruidos o interferencias eléctricas. En estos casos desenchúfelo del tomacorriente y vuélvalo a enchufar.